


# Coupe-bordure à Arbre Courbé 2101000

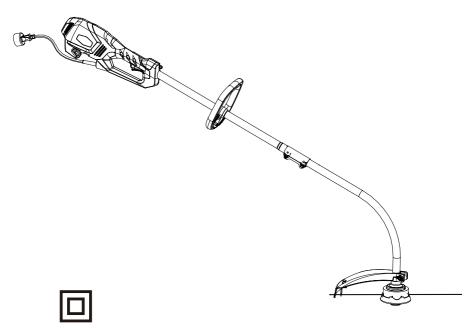

Mode d'Emploi

LIGNE SANS FRAIS: 1-888-90WORKS (888.909.6757)

# TABLES DES MATIÈRES

Introduction	2
Instructions Générales de Sécurié	
Consignes Générales de Sécurité ······	6
Consignes spécifiques de sécurité	7
Symboles ·····	7
Caractéristiques électriques ······	10
Caractéristiques	11
Assemblage	12
Utilisation	15
Entretien	23
Garantie	25
Vue éclatée et liste des pièces de rechange	26
SPÉCIFICATIONS	
Coupe-bordure à Arbre Courbé	
Entrée	120V, AC only, 60Hz, 7.5Amps
Trajectoire de coupe	15 po
Diamètre du fil	·
Poids	3.8Kg
Vitesse TM	` '
Turne distinguished on du fil	Davisasin

# INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

#### AVERTISSEMENT

Lisez et bien comprenez toutes les instructions avant d'utiliser ce produit. Tout manquement à suivre les instructions ci-dessous pourrait entrainer le choc électrique, l'incendie et/ou des blessures graves. Veillez à la bonne mise en place du protecteur et de la poignée avant l'utilisation de ce produit.

#### LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS

- En vue d'une opération sûre lire et bien comprendre toutes les instructions avant d'utiliser ce produit. Suivez toutes les instructions de sécurité. L'inobservation de l'énoncé de sécurité cidessous pourrait entrainer des blessures graves.
- Ne permettez pas aux enfants ou aux personnes non qualifiées d'utiliser cet équipement.
- Vérifiez l'aire de travail chaque fois avant de procéder. Enlevez tous les objets tels que de petites pierres, du verre brisé, des clous, des câbles, ou des ficelles qui risquent de pénétrer ou d'être attrapés dans l'équipement.
- Utilisez des lunettes protectrices. Portez toujours des lunettes protectrices munies d'écrans latéraux conformes à la norme ANSI Z87.1. En cas de manquement à suivre cette instruction des objets pourraient pénétrer dans vos yeux et résulter éventuellement en blessures graves.
- Portez toujours des lunettes protectrices munies d'écrans latéraux. Les lunettes ordinaires n'ont que des lentilles à l'épreuve des chocs. Elles ne sauraient remplacer des lunettes de sécurité. L'observation de cette consigne de sécurité réduira le risque de blessures aux yeux. Utiliser un masque facial si l'opération de cet équipement produit de la poussière.
- Portez des vêtements appropriés. Utilisez des gants plastiques. Il est recommandé de porter de chaussures solides lors du travail à l'extérieur. Portez de longs pantalons résistants, des manches longues, des bottes et des gants. Ne portez pas de vêtements lâches, de shorts, de sandales, de bijoux de n'importe quelle sorte. Ne travaillez jamais pieds nus.
- Attachez les cheveux longs pour les maintenir au-dessus des épaules, afin qu'ils ne se prennent pas dans les pièces en mouvement.
- Gardez les enfants loin de l'endroit de travail. Garder les enfants, les personnes aux alentours et les animaux domestiques à au moins 50 pieds (15 mètres) de l'endroit de travail.
- Soyez vigilant(e). N'utilisez pas cet équipement lorsque vous êtes fatigué(e) ou malade. Ne vous en servez pas après avoir consommé de l'alcool ou avoir pris des médicaments susceptibles d'altérer votre état mental.
- N'utilisez pas ce produit dans les endroits mal éclairés.
- Gardez toutes les parties du corps loin des pièces en mouvement du produit.
- · N'utilisez pas d'outillage électrique dans un environnement contenant des produits explosifs, tels que des liquides inflammables, gaz ou poussières. Les outils électriques génèrent des étincelles qui peuvent enflammer la poussière ou les vapeurs.
- En vue de réduire le risque du choc électrique ce produit est doté d'une fiche polarisée (une broche est plus épaisse que l'autre) et exige l'utilisation d'une rallonge polarisée. La fiche ne se branchera que d'une seule façon dans la rallonge polarisée. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la rallonge, renversez-la. Si la fiche ne s'insère toujours pas, cherchez une rallonge polarisée appropriée. Une rallonge polarisée exigera l'usage d'une prise murale polarisée. Cette prise s'insère que d'une seule facon dans la prise murale polarisée. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise murale, renversez-la. Si la fiche ne s'insère touiours pas, demandez à un électricien qualifié d'installer la prise murale appropriée. Ne

# INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

modifiez en aucun cas la fiche de l'appareil, la prise ou la fiche de la rallonge.

- Évitez tout contact physique avec les surfaces mises à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, des cuisinières et des réfrigérateurs. Le risque de choc électrique est plus élevé si votre corps est mis à la terre.
- Évitez des environnements dangereux. N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à d'autres conditions où il pourrait être mouillé. La pénétration de l'eau dans un outil augmente le risqué de choc électrique.
- Avertissement pour réduire le risque de choc électrique utilisez les cordons d'extension d'extérieur marqués W-A, W, SW-A, SOW-A, STW-A, STOW-A, SJW-A, SJTW-A, or SJTOW-A. Ces cordons sont conçus pour l'usage extérieur et réduisent le risque de choc électrique.
- Le(s) circuit(s) d'alimentation ou la(les) prise(s) pour l'équipement de jardinage doivent être munis d'un disjoncteur de fuite à la terre (GFCI). Des prises munies de la protection GFCI sont disponibles et peuvent être utilisées à cet effet.
- Utilisez l'appareil approprié. Ne forcez pas l'outil. Utilisez l'outil approprié pour votre application. L'outil approprié rendra de meilleurs résultats et fonctionnera d'une manière plus sûre pour la tâche pour laquelle il a été conçu.
- N'utilisez pas cet appareil lorsque vous êtes pieds nus ou portez des sandales ou des chaussures légères pareilles. Portez des chaussures résistantes qui puissant protéger vos pieds et améliorer votre prise sur les surfaces glissantes.
- N'utilisez jamais une échelle ou d'autre support instable. Une prise stable sur une surface solide permet un meilleur maniement de l'appareil dans les situations inattendues.
- Ne tendez pas trop les bras. Tenez-vous bien campé(e) et maintenez votre équilibre. Si vous tendez trop vos bras, vous risquez de perdre votre équilibre.
- Évitez le démarrage accidentel. Ne transportez jamais un appareil branché avec le doigt sur son commutateur. Veillez à ce que le commutateur soit verrouillé dans la position arrêt avant de brancher l'appareil.
- N'utilisez pas l'outil si le commutateur marche/arrêt ne fonctionne pas. Tout outil avec un commutateur défectueux est dangereux et doit être réparé.
- Débrancher l'appareil. Débrancher l'appareil de la source d'alimentation avant de l'entreposer, d'effectuer l'entretien ou de changer les accessoires comme le fil de coupe. De telles mesures de sécurité réduiront le risque d'un démarrage accidentel de l'appareil.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange et des accessoires identiques à ceux du fabricant. L'utilisation de toute autre pièce pourrait présenter un risque ou endommager le produit.
- Assurez un entretien soigneux de l'appareil. Remplacez la tête de coupe si elle est fendue, brisée ou endommagée de quelque façon que ce soit. Assurez-vous que la tête de coupe soit installée proprement et verrouillé fermement. Gardez le bord de coupure tranchant et propre pour en obtenir les meilleurs résultats ainsi que pour réduire le risque de blessures. Suivez les instructions pour la lubrification et le remplacement des accessoires. Inspectez le cordon d'appareil régulièrement et s'il est endommagé, réparez-le auprès d'un centre d'entretien autorisé. Inspectez les rallonges régulièrement et remplacez-les si elles sont endommagées. Gardez les poignées sèches, propres, et dépourvues de toute huile ou graisse. L'inobservation de cette consigne pourrait entrainer des blessures graves.
- · Veillez à ce que tous les protecteurs et les déflecteurs ainsi que toutes les sangles et les

# INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

poignées soient attachés proprement et fermement.

- N'utilisez jamais de dispositifs à fléau, des fils, des cordes ou tout autre attachement.
- Utilisez uniquement le fil de recharge d'origine dans la tête de coupe lors de l'usage de l'attachement du coupe-herbe à ligne. N'utilisez pas un autre accessoire de coupe, tel que fil métallique, corde, ou autre. L'utilisation d'une tête de coupe d'autre marque sur cette tondeuse à fouet peut entraîner des blessures graves.
- N'utilisez jamais le produit si le déflecteur d'herbe n'est pas en place et en bon.
- Inspectez les pièces endommagées. Quand un protecteur ou une autre pièce a été endommagé(e), vérifiez, avant de continuer à utiliser l'outil, si cette pièce pourra encore fonctionner normalement et remplir sa tâche prévue. Vérifiez l'alignement des pièces mobiles ainsi que leur fixation, détectez toute rupture des pièces, un assemblage inadéquat ou toute autre condition pouvant affecter l'opération de ce produit. Un protecteur ou une autre pièce endommagé(e) doit être réparé proprement ou remplacé par un centre d'entretien autorisé afin d'éviter le risque des blessures corporelles.
- Gardez une prise ferme sur les deux poignées pendant la coupe. Maintenez la tête de coupe au-dessous du niveau de votre taille. Ne coupez jamais avec une tête de coupe dont la hauteur est supérieure ou égale à 30 pouces (0,76 mètre) par rapport au sol.
- Rangez les appareils inutilisés. Lorsque la tête de coupe n'est pas en usage, il doit être entreposé à l'intérieur, dans un endroit à l'abri des enfants. Ne permettez pas l'usage de l'appareil en tant que jouet. Vous devez faire particulièrement attention lorsque vous vous servez de l'appareil auprès des enfants.
- Rallonge. Vérifiez que votre rallonge soit en bon état. Lorsque vous vous servez d'une rallonge, assurez-vous que la rallonge ait la capacité suffisante pour rapporter le courant que le produit soutirera. Une taille de fil (A.W.G.) minimale de 14 est recommandée pour une rallonge de 50 pieds (15 mètres) ou moins. Il n'est pas conseillé d'utiliser une rallonge de 100 pieds (30 mètres). En cas de doute, utilisez le calibre suivant le plus gros. Plus le numéro de calibre est petit, plus le cordon est lourd. Un cordon de calibre inférieur causera une chute de tension de ligne et provoquera ainsi une perte de puissance et une surchauffe.
- Arrêtez les contrôles avant de les débrancher.
- Maintenez les évents d'aération propres et dépourvus de débris afin d'éviter une surchauffe du moteur. Nettoyez-les après chaque usage.
- Arrêtez l'outil et débranchez la source d'alimentation lorsque le produit n'est pas en usage. Ne transportez le produit que lorsque le moteur est en mode arrêt.
- Lorsque l'appareil n'est pas en usage, débranchez et entreposez-le. Gardez-le hors de la portée des enfants.
- N'accrochez pas l'outil de manière que la gâchette soit appuyée.
- · N'utilisez pas de plusieurs cordons.
- N'abusez pas le cordon. Ne transportez jamais l'outil en le tenant par le cordon prolongateur ou ne le tirez pas pour débrancher l'appareil. Maintenez le cordon toujours à l'écart de l'utilisateur et tout obstacle. N'exposez pas les cordons à la chaleur, l'huile, l'eau, ou des bords tranchants. Ne touchez pas la fiche avec des mains mouillées.
- Si le cordon d'alimentation électrique est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par un centre de service autorisé afin d'éviter tout risque.

# CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

### A

#### AVERTISSEMENT

Le non-respect des instructions ci-dessous peut résulter en choc électrique, incendie, et/ou des blessures graves.

#### CONSERVER CES INSTRUCTIONS

- Lisez complètement ces instructions et celles relatives au bloc moteur avant d'utiliser l'accessoire du taille-bordures à arbre droit.
- Apprenez à connaître cet outil. Lisez et comprenez bien le manuel d'utilisation et suivez les consignes de sécurité et les instructions affichées sur les étiquettes de cet outil.
- Ne permettez pas aux enfants ou aux individus non-qualifiés d'utiliser ce produit.
- Portez des lunettes de protection ou de sécurité conformes à la norme ANSI Z87.1 ainsi que des protège-oreilles lorsque vous utilisez cet outil.
- Portez de longs pantalons résistants, des bottes et des gants. Ne portez pas de vêtements lâches, de shorts ou de bijoux de n'importe quelle sorte. Ne travaillez pas pieds nus.
- Attachez les cheveux longs pour les maintenir au-dessus des épaules, afin qu'ils ne se prennent pas dans les pièces en mouvement.
- Gardez les badauds, les enfants et les animaux domestiques à au moins 50 pieds (15 mètres) de l'endroit de travail. Les badauds sont encouragés à porter des protections oculaires.
- Soyez vigilant(e). Soyez attentif à ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez un outillage électrique. Ne vous en servez pas lorsque vous êtes fatigué(e). Ne l'utilisez pas après avoir consommé de l'alcool ou avoir pris des médicaments. Une fraction de seconde d'inattention lors de l'usage des outils électriques peut entraîner des blessures graves.
- N'utilisez pas ce produit dans les endroits mal éclairés.
- Ne tendez pas trop les bras. Tenez-vous toujours bien campé(e) et maintenez votre équilibre.
  Une prise stable et un bon équilibre permettent un meilleur maniement de l'appareil dans les situations inattendues
- Gardez toutes les parties du corps à l'écart des pièces en mouvement du produit.
- Déconnectez toujours le cordon d'alimentation de la tête de coupe électrique avant d'effectuer des réglages ou des réparations.
- Examinez soigneusement le produit avant chaque usage pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'attache lâche, de pièce brisée ou manquante. Réparez ou remplacez-les avant d'utiliser l'accessoire de la coupe-herbe. L'inobservation de cette consigne de sécurité peut résulter en blessures graves.
- Utilisez uniquement les pièces de recharge d'origine. Le non-respect de cette consigne de sécurité peut donner des résultats peu satisfaisants, entrainer des blessures graves potentielles et annuler la garantie.
- N'utilisez en aucun cas ce produit avec des accessoires qui n'ont pas été fournis avec le produit ou qui sont considérés comme inadéquats pour l'utilisation sur ce produit comme l'indique le manuel d'utilisation.
- Évitez des environnements hasardeux. N'utilisez pas l'accessoire dans les endroits humides ou mous. Ne vous en servez pas sous la pluie.
- Utilisez l'accessoire adéquat pour votre application. Ne vous en servez pas pour une tâche autre que celle pour laquelle il a été conçu.

# CONSIGNES SPÉCIFIQUES DE SÉCURITÉ

- Remplacez la tête de coupe si elle est fendue, brisée ou endommagée de quelque façon que ce soit. Assurez-vous que la tête de coupe soit installée proprement et verrouillée fermement. L'inobservation de cette consigne pourrait entrainer des blessures graves.
- Veillez à ce que tous les déflecteurs ainsi que toutes les poignées soient attachés proprement et fermement.
- Utilisez uniquement des fils souples et non-métalliques comme le recommande le fabricant. N'utilisez jamais de fils, de cordes ou de dispositifs à fléau qui puissent se détacher et devenir des projectiles dangereux.
- N'utilisez jamais le taille-bordures si le déflecteur d'herbe n'est pas en place et en bon état.
- Gardez une prise ferme sur les deux poignées pendant la coupe.
- Maintenez la tête de coupe au-dessous du niveau de votre taille. Ne coupez jamais avec une tête de coupe dont la hauteur est supérieure ou égale à 30 pouces (0,76 mètre) par rapport au sol.
- Vérifiez l'aire de travail chaque fois avant de procéder. Enlevez tous les objets tels que de petites pierres, du verre brisé, des clous, des câbles, ou des ficelles qui risquent de pénétrer ou d'être attrapés dans le fil de coupe.
- Conservez ces instructions. Consultez-les fréquemment et utilisez-les pour instruire ceux qui se serviront de cet outil électrique. Si vous prêtez cet outil à quelqu'un, veuillez-leur fournir également ces instructions en vue d'éviter l'utilisation impropre du produit et des blessures potentielles.

### **SYMBOLES**

Certains des symboles suivants peuvent être utilisés sur ce produit. Veuillez les étudier et apprendre leur signification. Une interprétation correcte de ces symboles vous permettra de faire opérer ce produit d'une manière plus efficace et plus sûre.

SYMBOLE	NOM	EXPLICATION
A	Symbole d'alerte de sécurité	Précautions pour votre sûreté
<b>③</b>	Lire le manuel d'utilisation	En vue de réduire le risque de blessures, l'utilisateur doit lire et bien comprendre le mode d'emploi de ce produit avant de l'utilise.
<b>•</b>	Protection oculaireet auditive	Porter toujours des lunettes protectrices conformes à la norme ANSI Z87.1 ainsi que des protèges oreilles lorsque vous utilisez cet outil
20 TGQ	Garder les badauds à l'écat	Garder tout badaud à une distance d'au moins 50 pieds (15 mètres)
	Ricochet	Des objets jetés peuvent ricocher et résulter en blessures ou dommage matériel.
<b>(P)</b>	Aucune lame	N'installer ou utiliser aucun type de lame sur les produits affichant ce symbole.
	Alerte à l'humidité	N'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.

### **SYMBOLES**

Les termes de mise en garde suivants et leur signification ont pour but d'expliquer le degré de risques associés à l'utilisation de ce produit.

SYMBOLE	SIGNAL	SIGNIFICATION
A	DANGER	Indique une situation imminente dangereuses, qui si elle n'est pas évitée, peut entrainer des conséquences mortelles ou des blessures graves.
<b>A</b>	AVERTISSEMENT	Indique une situation potentiellement dangereuses, qui si elle n'est pas évitée, peut entrainer des conséquences mortelles ou des blessures graves
A	CAUTION	Indique une situation potentiellement dangereuse, si elle n'est pas évitée, peut résulter en blessures légères ou de gravité modérée.
	CAUTION	(Sans symbole d'alerte de sécurité) Indique une situation pouvant entraîner des dommages matériels.

### **SYMBOLES**

Certains des symboles suivants peuvent être utilisés sur ce produit. Veuillez les étudier et apprendre leur signification. Une interprétation correcte de ces symboles vous permettra de faire opérer ce produit d'une manière plus efficace et plus sûre.

SYMBOLE	NOM	EXPLICATION
V	Volts	Tension
Α	Ampères	Courant
Hz	Hertz	Fréquence (cycles par seconde)
W	Wat	Puissance
min	Minutes	Temps

#### **ENTRETIEN**

L'entretien exige un soin minutieux et une bonne connaissance du produit et ne doit être effectué que par un spécialiste qualifié. A cette fin nous vous recommandons de retourner le produit au CENTRE D'ENTRETIEN AUTORISÉ le plus proche. Lors de l'entretien du produit, utilisez uniquement des pièces de recharge identiques.

#### **A** AVERTISSEMENT

Pour éviter toute blessure grave ne tentez pas d'utiliser ce produit avant que ne vous ne vous familiarisez avec le manuel d'utilisation et le comprenez complètement. Si vous ne comprenez pas les avertissements ou les instructions de ce manuel d'utilisation, n'utilisez pas ce produit. Veuillez appeler le service clientèle GREENWORKS pour assistance.

#### A VERTISSEMENT

Lors de l'opération de cet outil électrique d'autres objets pourraient pénétrer dans vos yeux et produire des dommages oculaires graves. Avant d'utiliser cet outil électrique portez toujours des lunettes protectrices ou des lunettes de sécurité avec des écrans latéraux, et si nécessaire, un masque facial complet. Nous recommandons d'utiliser le Wide Vision Safety Mask au-dessus de vos lunettes ou des lunettes de sécurité ordinaires avec des écrans latéraux. Utilisez toujours une protection oculaire conforme à la norme ANSI Z87.1.

#### **CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**

# CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

#### **RALLONGE**

Lorsque vous utilisez un outil électrique à une distance considérable d'une source d'alimentation, assurez-vous que la rallonge ait la capacité suffisante pour rapporter le courant que le produit soutirera. Une rallonge de calibre insuffisante entrainera une baisse de tension résultant en une surchauffe et une perte de puissance. Utilisez le tableau ci-dessous pour déterminer la taille minimum de fil nécessaire pour une rallonge. Seul les cordons à gaine cylindrique homologués par Underwriter's Laboratories (UL) doivent être utilisés.

Pour les travaux avec un produit à l'extérieur, utilisez un cordon prolongateur spécialement conçu à cet effet. La gaine des cordons de ce type porte l'inscription « W-A » ou « W ». Avant d'utiliser un cordon prolongateur, vérifiez que ses fils ne sont ni détachés ni exposés et que son isolation n'est ni coupée, ni usée.

**Intensité nominale (sur la plaquette	signalétique du produit)
--	--------------------------

0-2.0 2.1-3.4 3 5-5 0 5.1-7.0 7.1-12.0 12.1-16.0

Longueur du cordon	Calibre de Fil (A.W.G.)					
25'	16	16	16	16	14	14
50'	16	16	16	14	14	12
100'	16	16	14	12	10	_

<sup>\*\*</sup>Utilisé sur circuit de calibre 12 - 20 A NOTE: AWG = American Wire Gauge



#### A VERTISSEMENT

Tenez le cordon prolongateur loin de la zone de travail. Placez le cordon de façon à ce qu'il ne puisse pas être pris dans les pièces de bois, des outils ou d'autres obstructions quand vous travaillez avec un outil électrique. Le non-respect de cet avertissement pourrait résulter en des blessures graves.




#### AVERTISSEMENT

Vérifiez les cordons prolongateurs avant chaque usage. Remplacez immédiatement les cordons endommagés. N'utilisez jamais le produit avec un cordon endommagé car le contact avec l'endroit endommagé pourrait causer un choc électrique et résulter En une blessure grave.

# **CARACTÉRISTIQUES**

#### APPRENDRE À CONNAITRE VOTRE PRODUIT (Voir Illustration 1.)

L'utilisation sûre de ce produit exige une compréhension des renseignements figurant sur l'outil et contenus dans ce manuel d'utilisation, ainsi qu'une bonne connaissance du projet que vous entreprenez. Avant d'utiliser ce produit, familiarisez-vous avec toutes ses caractéristiques et règles de sécurité contenues dans ce manuel ainsi que dans le manuel d'utilisation pour tous les accessoires que vous utilisez avec cette tête de coupe électrique.

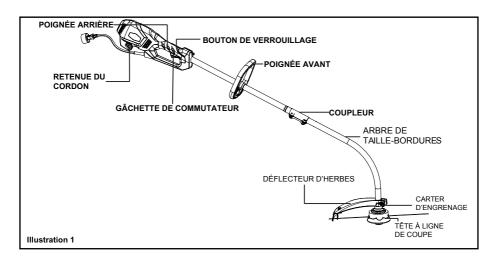

#### **RETENUE DU CORDON**

La retenue de cordon permet d'éviter la déconnexion accidentelle de la rallonge.

#### **BOUTON DE VERROUILLAGE**

Le bouton de verrouillage réduit la possibilité d'un démarrage accidentel.

#### **POIGNÉE AVANT**

La tête de coupe électrique est munie d'un assemblage de poignée avant qui facilite l'opération et prévient la perte de maniement.

#### **DÉFLECTEUR D'HERBES**

La coupe-herbes est munie d'un déflecteur à herbes qui permet de vous protéger contre les débris volants.

### **ASSEMBLAGE**

#### **DÉBALLAGE**

Ce produit exige un assemblage.

- Sortez le produit et les accessoires soigneusement de la boîte. Assurez-vous que toutes les pièces figurant sur la liste de contrôle sont incluses.
- Examinez soigneusement le produit pour s'assurer que rien n'a été brisé ou endommagé en cours de transport.
- Ne jetez pas les matériaux d'emballage avant d'avoir soigneusement examiné le produit et avoir vérifié qu'il fonctionne à votre satisfaction.
- Si des pièces manquent ou sont endommagées, appeler le 1-888-90WORKS pour assistance.

### **A** AVERTISSEMENT

N'utilisez pas ce produit si vous remarquez qu'une pièce figurant sur la liste de contrôle est déjà assemblée après avoir déballé le produit. Aucune pièce de cette liste n'est assemblée par le fabricant et exige une installation de la part de l'utilisateur. L'usage d'un produit assemblé incorrectement peut résulter en blessures graves.

#### LISTE DE CONTRÔLE D'EXPÉDITION

- Tête de coupe électrique
- Poignée avant avec équipement requis
- · Déflecteur d'Herbe

- · Courbe la tête de coupe arbre
- · Manuel d'utilisation

### **A** AVERTISSEMENT

Si des pièces manquent ou sont endommagées, ne pas utiliser ce produit avant qu'elles aient été remplacées. L'usage de ce produit avec des pièces endommagées ou manquantes peut résulter en blessures graves.

### A AVERTISSEMENT

Ne tentez pas de modifier ce produit ou de créer des accessoires non recommandés pour ce produit. De telles altérations ou modifications sont considérées comme un usage abusif et peuvent créer des conditions dangereuses, risquant d'entraîner des blessures graves.

### A VERTISSEMENT

Ne branchez pas sur la source d'alimentation avant d'avoir terminé l'assemblage. Le non-respect de cet avertissement peut causer un démarrage accidentel, entraînant des blessures graves.

### INSTALLER UN ACCESSOIRE À LA TÊTE DE COUPE ÉLECTRIQUE

(Voir Illustration 2.)

#### AVERTISSEMENT


Lisez et veillez à bien comprendre le manuel d'utilisation entier pour chaque accessoire optionnel de cette tête de coupe électrique. Suivez toutes les consignes de sécurité et les instructions. Le non-respect de ces instructions peut résulter en choc électrique, incendie et/ou des blessures graves.

#### A VERTISSEMENT

Cette tête de coupe électrique est conçue pour l'usage exclusif avec les types d'accessoires indiqués dans le manuel d'utilisation. Elle ne doit pas être utilisée avec des coupeurs de brosse ou d'autre type d'accessoire. L'usage des accessoires autres que ceux spécifiés dans le manuel d'utilisation peut résulter en blessure grave ou en dommage de produit.

#### A VERTISSEMENT

Ne tentez jamais d'installer, enlever ou régler n'importe quel accessoire lorsque la tête de coupe électrique est en marche. Le non-respect d'arrêter le moteur peut résulter en blessure grave. N'utilisez jamais la tête de coupe électrique sans accessoire.

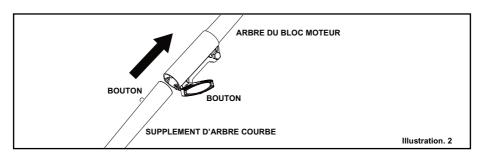

- 1. Débranchez la tête de coupe électrique.
- 2. Desserrez le bouton du coupleur et retirez le capuchon d'extrémité de l'accessoire.
- 3. Appuyez sur le bouton situé sur l'arbre de l'accessoire. Alignez le bouton sur la rainure guide du bloc moteur et emboîter les deux arbres. Tournez l'arbre de l'accessoire jusqu'à ce que le bouton s'enclenche dans le trou de positionnement.


NOTE: Si le bouton ne s'enclenche pas complètement dans le trou de positionnement, les arbres ne sont pas bien verrouillés. Tournez-les légèrement dans deux sens jusqu'à ce que le bouton S'enclenche complètement.

Serrez le bouton fermement

#### AVERTISSEMENT


Assurez-vous que le bouton soit serré fermement avant d'utiliser cet outil. Vérifiez-le régulièrement pour qu'il reste dans cette position verrouillée lors de l'usage afin d'éviter des blessures graves.

#### **INSTALLER LA POIGNÉE AVANT (Voir Illustration 3.)**

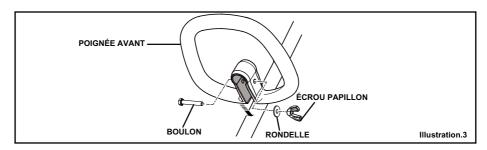

- 1. Débranchez la tête de coupe électrique.
- Appuyez sur la poignée avant et insérez-la dans l'arbre du bloc moteur de manière que la poignée soit orientée vers la poignée arrière.
- Placez la poignée avant au long de l'arbre du bloc moteur dans une position permettant une opération aisée.
- 4. Glissez le boulon dans les trous de la poignée avant.
- Glissez la rondelle sur le boulon.
- 6. Placez l'écrou papillon sur le boulon et serrez-le fermement.

#### INSTALLER LE DÉFLECTEUR D'HERBE (Voir Illustration. 4)

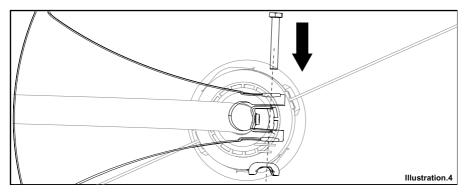

- Glissez la garde sur l'arbre, en alignant les trous de garde avec les trous sur l'arbre inférieur.
- 2. Glissez le boulon par la garde et l'arbre inférieur.
- 3. Posez l'écrou et le sécurisez sur l'écrou dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Assurez que l'écrou est fixé fermement à l'arbre et le gardez avant d'utilisation de coupeherbe.

### UTILISATION

#### A AVERTISSEMENT

Lisez et veillez à bien comprendre le manuel d'utilisation entier pour chaque accessoire optionnel de cette tête de coupe électrique. Suivez toutes les consignes de sécurité et les instructions. Le non-respect de ces instructions peut résulter en choc électrique, incendie et/ou des blessures graves.



#### AVERTISSEMENT

Ne laissez pas la familiarité avec le produit vous faire oublier la prudence. N'oubliez pas qu'une fraction de seconde d'inattention peut entraîner des blessures graves.



#### A VERTISSEMENT

Portez toujours des lunettes protectrices munies d'écrans latéraux conformes à la norme ANSI Z87.1. En cas de manquement à suivre cette instruction des objets pourraient pénétrer dabs vos yeux et résulter éventuellement en blessure graves. Selon le type d'accessoire utilisé, il sera aussi nécessaire de porter des bouches d'oreilles et/ou des casques comme le prescrit le Manuel d'utilisation. En cas de manquement à suivre cette instruction des objets pourraient pénétrer dans vos yeux et résulter éventuellement en blessures graves.



#### A AVERTISSEMENT


N'utilisez pas des accessoires non recommandés par le fabricant sur ce produit. L'usage des accessoires non recommandés pourrait résulter en blessures graves.


### UTILISATION

#### **RACCORDER À LA SOURCE D'ALIMENTION** (Voir Illustrations 5 -6.)

La tête de coupe électrique est munie d'une retenue du cordon qui ne permet pas la rallonge d'être relâchée lors de l'usage.

- Faites une boucle avec l'extrémité de la rallonge.
- Insérez la portion de boucle de la rallonge dans l'orifice situé au-dessous de la poignée arrière et placez-la sur la retenue du cordon.
- Tirez lentement la boucle vers la retenue du cordon jusqu'à ce que la portion lâche soit disparue.
- · Raccordez la tête de coupe électrique à la rallonge.

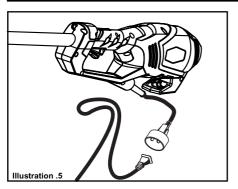

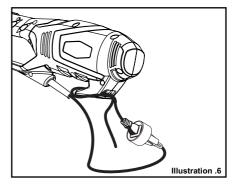


**NOTE:** Si la portion lâche excessive de la rallonge n'est pas complètement enlevée, la prise risque d'être relâchée de la fiche.

#### **BOUTO DE VERROUILLAGE** (Voir Illustration 7.)

Le bouton de verrouillage réduit la possibilité d'un démarrage accidentel. Il est situé sur la poignée au-dessous de la gâchette. Avant de déclencher la gâchette appuyez sur le bouton de verrouillage. La verrouille revient à sa position d'origine chaque fois que le déclencheur est relâché.

#### DÉMARRER ET ARRÊTER LA TÊTE DE COUPE ÉLECTRIQUE (Voir Illustration 7.)

- Pour démarrer la tête de coupe électrique: Appuyez sur le bouton de verrouillage et la gâchette.
- Pour arrêter la tête de coupe électrique Relâchez la gâchette.

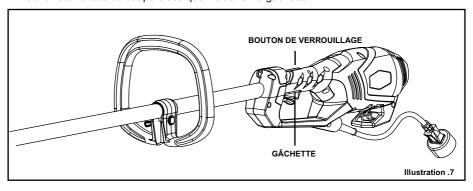

#### UTILISER LA TÊTE DE COUPE (Voir Illustration. 8)

### **A** AVERTISSEMENT

Le boîtier du moteur peut devenir chaud lors d'usage. Ne reposez ou placez pas votre bras, main ou toute autre partie de votre corps sur le boîtier du moteur en marche. Lorsque vous travaillez avec l'appareil, tenez-le uniquement de la manière présentée dans les illustrations 7- 13 (en fonction de l'accessoire utilisé) et gardez toutes les parties de corps à l'écart du boîtier du moteur (ou comme illustré dans le Manuel d'utilisation correspondant pour les accessoires). Un contact prolongé avec le boîtier du moteur peut résulter en brûlures ou autres blessures.

### A VERTISSEMENT

Positionnez le produit toujours au côté droit de l'utilisateur. L'usage de cet outil au côté gauche de l'utilisateur l'exposera aux surfaces chaudes et peut résulter en brûlures.

#### A A V E R T I S S E M E N T

Pour éviter tout risque de brûlure par des surfaces chaudes, n'utilisez jamais ce produit de manière que le bas du moteur soit au-dessus du niveau de votre taille.

Tenez la tête de coupe électrique avec votre main droite sur la poignée arrière et votre main gauche sur la poignée avant. Gardez une prise ferme sur les deux poignées lors de l'usage de l'outil. La tête de coupe électrique doit être tenue dans une position confortable de manière que la poignée arrière soit à la hauteur de votre hanche.

Utilisez toujours la tête de coupe électrique en plein régime. Si des débris s'enroulent autour de l'accessoire, RELÂCHEZ LA GÂCHETTE, débranchez l'appareil et enlevez les débris.




### A V E R T I S S E M E N T


Tenez toujours la tête de coupe électrique loin de votre corps à une distance du produit. Tout contact avec la tête de coupe peut résulter en brûlures et □ou blessures graves.

# LAME DE SECTIONNEMENT DE LAIGNE DE COUPE (Voir Illustration. 9)

Ce taille-bordures est équipé d'une lame de sectionnement de ligne montée sur le déflecteur d'herbe. Remplacez le fil lorsque l'efficacité de la coupe se diminue. Ceci permettra de maintenir la performance optimale de l'outil

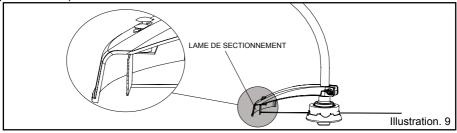

#### CONSEILS DE COUPE (Voir Illustration. 10)

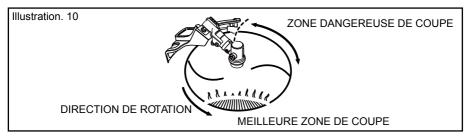

- Evitez les surfaces chaudes en maintenant toujours l'outil à l'écart du corps. (Voir la position de travail correcte dans l'Illustration 8.)
- Pour une efficacité maximale, gardez le taille-bordures incliné vers la zone de coupe; ce qui est la meilleure zone de coupe.
- Pour couper avec le taille-bordures, u tilisez-le en un mouvement de balayage de droite à gauche. Ceci évite que les débris soient projetés en direction de l'utilisateur. Évitez de couper dans la zone dangereuse comme le montre l'illustration 10.
- Coupez avec l'extrémité de la ligne; ne forcez pas la tête de coupe dans l'herbe non coupée.
- Les palissades en métal et en bois accélèrent l'usure de la ligne et peuvent la faire casser. Les murs en pierre et brique, trottoirs et pièces de bois peuvent user la ligne rapidement.
- Contournez les arbres et les arbustes. L'écorce des arbres, les moulures en bois, le lambrissage et les piquets de palissades peuvent être facilement endommagés par la ligne.

### **A** AVERTISSEMENT

Lors de l'entretien utilisez uniquement des pièces de recharge identiques. L'usage de toute autre pièce peut créer une situation hasardeuse ou endommager le produit.

### A AVERTISSEMENT

Lorsque vous utilisez ou dépoussiérez un outillage électrique, portez toujours des lunettes de protection ou de sécurité munies d'écrans latéraux conformes à la norme ANSI Z87.1. Utilisez également un masque facial si l'opération de cet équipement produit de la poussière.

### ENLEVEMENT ET INSTALLATION DE LA TETE DE BOBINE


(Voir Figure 11)




1. Pour enlever la tête de bobine, insérez le bout d'un tournevis de taille appropriée dans le trou d'enclenchement de broche afin d'éviter la rotation de broche.



2.En tenant le tournevis avec une main, tournez la tête de bobine dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour faire sortir la tête de bobine.

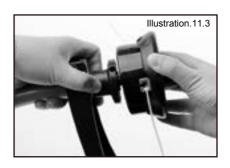

3. Pour l'installation la tête de bobine, saisissez l'arbre inférieure dans une main et alignez le trou sur la tête de bobine avec l'autre, tournez la tête de bobine dans le sens des aiguilles d'une montre sur l'arbre.

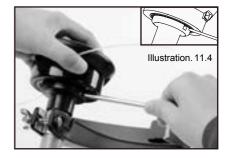


4. Réinsérez le tournevis dans le trou d'enclenchement de broche, continuez tourner la tête de bobine dans le sens des aiguilles d'une montre sur l'arbre jusqu'à ce qu'elle est serrée complètement.

### COMMENT PEUT-ON REMPLACER LABOBINE (Voir Illustration. 12)

#### **ENLEVEZ LE COUVERCLE DE BOBINE**

- · Arrêtez le moteur et débranchez la source d'électricité de l'unité.
- Poussez les capuchons 'A' de la retenue de bobine aux deux côté de la retenue de bobine à libérer le couvercle de bobine. (Ceci peut prendre un peu de pression pour libérer les capuchons")

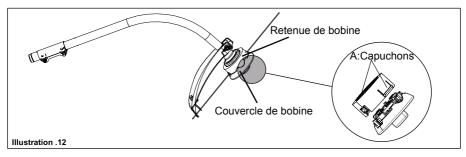

Enlevez le couvercle de bobine de la retenue de bobine.

### COMMENT REBOBINER LA BOBINE

#### **RE-ASSEMBLEZ LA BOBINE**

· Disposez la bobine dans le couvercle de bobine et alimentez la ligne par les œillets métalliques (nelaissez pas la ligne accrochée dans l'encoche 'e').



1. Tenez la tête de bobine dans une main et le couvercle de bobine dans l'autre main.



2. Disposez la tête de bobine dans le couvercle de bobine avec la ligne de bobine alignée avec l'œillet métallique.

# **UTILISATION**



3.Faites sortir la ligne de l'encoche (voir Fig. 12.3) et le posez fermement dans l'œillet métallique. Faites le pour les deux côtés de la tête de bobine.





4.Une fois la ligne est posée dans les œillets métalliques, disposez le couvercle sur la tête en assurant que la ligne est toujours sécurisée en place.

### COMMENT PEUT-ON REMPLACER LALIGNE (Voir Figure 13)

### INSTALLATION DE LA NOUVELLE LIGNE DANS LA BOBINE

- · Enlevez la bobine du couvercle de bobine.
- · Pliez une longueur de 8' (3m) de ligne par le milieu et accrochez le cordon en endroit 'd'.
- · Tenez la bobine par le noyau 'a' et bobinez les deux demies de la ligne dans la direction de flèche sur la bobine. Un côté de la ligne doit se mettre dans la rainure 'c' et l'autre côté dans la rainure 'b'.
- · Afin de maintenir la ligne temporairement, utilisez la rainure 'e'.

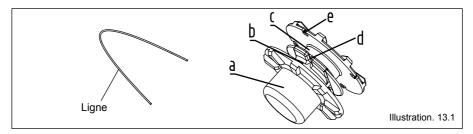

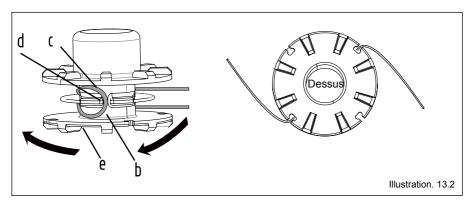

### A AVERTISSEMENT

Il faut faire particulièrement attention lors de l'usage de l'appareil avec un accessoire à lame pour assurer une utilisation sûre. Lisez les avis de sécurité lorsque vous utilisez un accessoire à lame et consultez les consignes de sécurité et les instructions de votre manuel des accessoires. N'utilisez jamais de coupeurs de brosse ou d'autre type d'accessoire avec cette tête de coupe électrique. L'utilisation incorrecte de lame ou d'autres accessoires peut résulter en blessures graves.

### **FNTRFTIFN**

#### AVERTISSEMENT

Lors de l'entretien utilisez uniquement des pièces de recharges identiques. L'usage de toute autre pièce peut créer une situation hasardeuse ou endommager le produit.

#### 🛕 AVERTISSEMENT

Portez toujours des lunettes protectrices munies d'écrans latéraux conformes à la norme ANSI Z87.1 ainsi que des bouches d'oreilles. Selon le type d'accessoire utilisé, il sera aussi nécessaire de porter des casques comme le prescrit le Manuel d'utilisation des accessoires. En cas de manquement à suivre cette instruction des objets pourraient pénétrer dans vos yeux et résulter éventuellement en autres blessures graves.



#### A AVERTISSEMENT

Avant d'inspecter, de nettoyer ou entretenir l'équipement, arrêtez le moteur, attendez jusqu'à ce que toutes ses parties en mouvement s'arrêtent, ensuite déconnectez le cordon prolongateur. Le non-respect de ces instructions peut résulter en blessures graves ou endommager le produit.

#### **ENTRETIEN GÉNÉRAL**

Évitez d'utiliser des solvants pour le nettoyage des pièces en plastique. La plupart des matières plastiques peuvent être endommagées par divers types de solvants commerciaux. Utilisez un chiffon propre pour éliminer la saleté, la poussière, le lubrifiant, la graisse, etc.

#### A AVERTISSEMENT

Ne laissez jamais de liquides tels que le fluide des freins, l'essence, les produits à base de pétrole, les lubrifiants pénétrants, etc. entrer en contact avec les pièces en plastique. Les produits chimiques peuvent endommager, affaiblir ou détruire le plastique, ce qui peut résulter ainsi en blessures graves.

Vous serez en mesure de faire des réglages et effectuer des réparations décrits ici. Pour toute autre réparation de la tête électrique, veuillez consulter le centre service autorisé.

#### NETTOYER LA TÊTE DE COUPE ÉLECTRIQUE

- Arrêtez le moteur et débranchez l'alimentation électrique.
- Nettoyez la saleté et les débris avec un chiffon mou et un détergent doux.

### FNTRFTIFN

#### A VERTISSEMENT

Avant d'examiner, de nettoyer ou d'entretenir l'équipement, retirez le cordon d'alimentation. Le nonrespect de ces instructions peut résulter en blessures graves ou endommager le produit.

#### **ENTRETIEN GÉNÉRAL**

Évitez d'utiliser des solvants pour le nettoyage des pièces en plastique. La plupart des matières plastiques sont sensibles aux divers types de solvants commerciaux et peuvent être endommagés par eux. Utilisez un chiffon propre pour éliminer la saleté, la poussière, le lubrifiant, la graisse, etc.



### A VERTISSEMENT

Ne laissez jamais de liquides tels que le fluide des freins, l'essence, les produits à base de pétrole, les lubrifiants pénétrants, etc. entrer en contact avec les pièces en plastique. Les produits chimiques peuvent endommager, affaiblir ou détruire le plastique, ce qui peut résulter ainsi en blessures graves.

Vous serez en mesure de faire des réglages et effectuer des réparations décrits ici. Pour toute autre réparation du taille-bordures, veuillez consulter le centre service agréé

NOTE: N'utilisez pas de détergents forts sur le boîtier en plastique ou la poignée car ils peuvent être endommagés par certaines huiles aromatiques telles que pin et citron et par des solvants tels que kérosène

#### ENTREPOSER LA TÊTE DE COUPE ÉLECTRIQUE

- Nettoyez tous les débris du produit.
- Entreposez-le dans un endroit bien aéré à l'abri des enfants.
- Gardez à l'écart des agents corrosifs tels que des substances chimiques de jardinage et des sels de déneigement.

### DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
lorsque la gâchette est appuyée.		Raccorder le cordon d'alimentation. Vérifier le disjoncteur.

# GARANTIE LIMITÉE DE QUATRE ANS



GREENWORKS™ garantie ce produit à l'acheteur original en possession d'une **preuve d'achat** pour une période de quatre (4) ans contre les défauts des matériaux, des pièces ou d'artisanat. GREENWORKS™, est prêt à réparer ou remplacer gratuitement, à son choix, toute pièce s'avérant défectueuse au cours de l'usage normal. Cette garantie n'est valable que pour les produits qui ont été utilisés pour l'usage personnel, qui n'ont pas encore été appliquées à des fins industrielles/commerciales, et qui ont été entretenus en toute conformité avec les instructions décrites dans le manuel d'utilisation fourni avec le nouveau produit.

La pile est couverte par une garantie d'un (1) an contre tout artisanat ou matériel défectueux. Les piles doivent être rechargées selon les directives et les règles indiqués dans le manuel d'utilisation afin d'être couverte par cette garantie.


#### ARTICLES NON COUVERTS PAR LA GARANTIE:

- Toute pièce devenue inopérante en raison d'un usage malpropre, usage commercial, usage abusif, négligence, accident, entretien incorrect, ou modification; ou
- 2. Le produit, s'il n'a pas été utilisé et/ou entretenu selon le mode d'emploi; ou
- 3. Usure normale, à l'exception des cas ci-dessous;
- 4. Articles d'entretien régulier tels que des lubrifiants, des aiguiseurs de lames ;
- 5. Détérioration normale de la finition extérieure en raison de l'usure et l'exposition LIGNE D'ASSISTANCE GREENWORKS (1-888-90WORKS):

Notre Département des services de garantie est disponible du lundi au vendredi entre 9 h et 17 h (heure de l'Est). Veuillez appeler le numéro sans frais 1-888-909-6757 (1-888-90WORKS).

#### FRAIS D'EXPEDITION:

L'acheteur est responsable pour tous les frais d'expédition pour l'envoi de tout produit électrique ou accessoire. L'acheteur est également responsable pour les frais de transport pour toute pièce envoyée couverte par cette garantie pour le remplacement, sauf si GREENWORKS demande par voie écrite ce type de renvoie de marchandise.

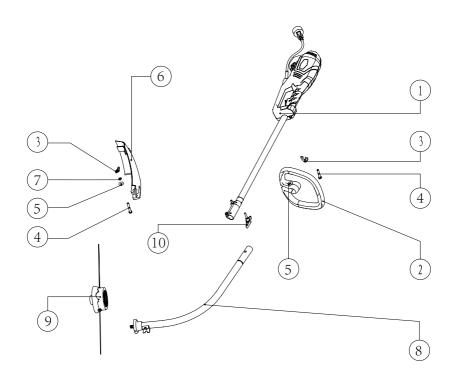

# LISTE DES PIÈCES

Numéro d'article	Numéro de modèle	Description	Uantité
1	341071411	Ensemble d'arbre supérieur	1
2	34103511	Poignée auxiliaire	1
3	32900178	Boulon	2
4	32200178	Vis	2
5	32207115	Rondelle	2
6	341041411	Déflecteur d'herbes	1
7	32216592	Rondelle	1
8	331021411	Ensemble d'arbre inférieur	1
9	31108836-4	Tête à ligne dE COUPE	1



**LIGNE SANS FRAIS: 1-888-90WORKS** (888.909.6757)